


◎設置の手順 全ての工程が終わるまでは、電源は入れないで下さい

1. 本体の冷温水器に水通しする方法 電源を入れる前に必ず行って下さい。

本体表側

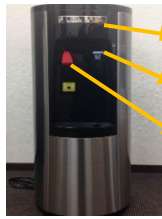



サーモスタットランプ
冷水レバー
温水レバー

本体裏側




冷水スイッチ：緑
温水スイッチ：赤
水抜きネジ

① タンクに2リットルの水を入れて「冷水」の蛇口より水を出し通水する。
(ミネラル水があればミネラル水で通水)
※ 冷水タンクに水が溜まった後に温水タンクが溜まるので、すぐに温水からは水がでません。

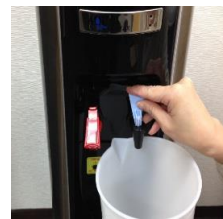


本体前の冷水レバーより、水を抜いて下さい。
大量に水を出すときは、レバーを上を上げると手を離しても水が出ます。

③ 完全に水抜きをする際、本体前の冷水レバーから水を出し切ったら、本体後ろの水抜きネジを外します。




④ ネジを外すとキャップがあります。キャップを外すと残っている水が出ます。

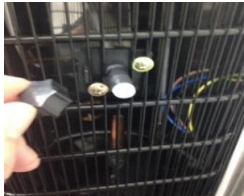

⑤ すべて水を抜いて下さい。



⑥ 水抜きが終わったら必ずキャップをきっちりはめて、水抜きネジをしっかりと締めてください。



※本体後ろの水抜きネジ・キャップをしっかりと締めないと、水漏れの原因になります。

2. 整水器の取り付け方



① フロートスイッチを整水器台(下容器)に取り付けます。



② 整水器容器台にきっちりはめて下さい。



③ フロートスイッチの取り付けナットはしっかりと締めて下さい。



④ 内側からフロートスイッチが栓をするか外側からフロートスイッチを押して確認して下さい。




⑤ 整水器容器台を本体のミゾにセット出来ているか確認して下さい。



※本体と整水器容器台がはまっていないと水漏れの原因になります


3. セラミックフィルターの取り付け方

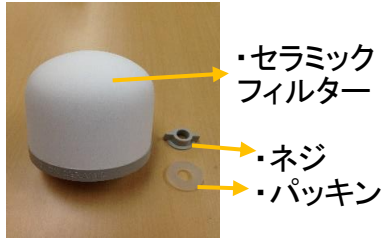

クオンセラミックフィルターと付属品を取り出します。



・セラミック
フィルターを
軽く洗い
水気をよく
きって下さい。

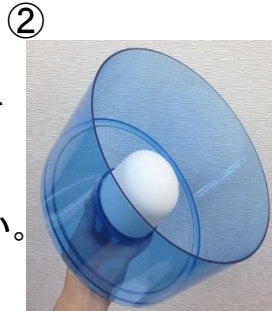

・セラミック
フィルターを
ろ過容器
(上容器)に
入れます。



・ろ過容器を裏返し
セラミックフィルターを
止めるパッキンを
取り付けます。



・ネジで
締めて
下さい。
(きつく締め
過ぎないで
下さい)



・整水容器台(下容器)を、本体にセットする。
※本体にきっちりハマっていない場合、水漏れの原因と
なりますので、確実にセットされているか確認して下さい。
・ろ過容器(上容器)は、整水容器台(下容器)の上に
セットしてください。

4. 整水の作り方




・クオンミネラル
・ピッチャー
を用意します。



・ピッチャーに必ず先に
ミネラル1cc(1スポイト)を
入れて下さい。



・3ℓの水道水で
勢いよく攪拌します。
(ミネラルは水より重いです)

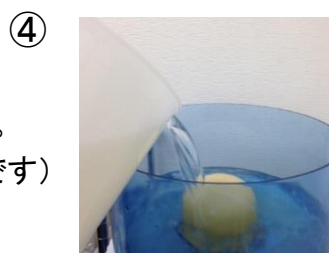

・ろ過容器に
注いで下さい。
6ℓまで作れます)

5. 本体/整水器説明

電源を入れる前に必ず行って下さい

重要！ 1～4までの設置の手順を必ず行い、整水器台(下容器)に半分以上ミネラル水が溜まってから**電源**を入れて下さい。
※空焚きを防止するため、整水器台には常にミネラル水が溜まっている状態にして下さい。

- ① 整水器(下容器)にミネラル水が半分以上溜まっているか確認してから、コンセントを入れて下さい。
- ② 本体、後ろに電源スイッチ(冷水:緑)
(温水:赤)
上側に倒すと動作します。 ※写真1
- ③ サーモスタットが作動している場合、ランプが付き、温水は95℃になると消灯します。
冷水は5～10℃で消灯します。 ※写真2
- ④ タンク容量
ろ過容器(上容器)は6リットル
整水器台(下容器)は12リットル
内部冷水タンクは4リットル
外部冷水容器は1.6リットル

※写真1



※写真2




・温水レバーの使用法


(初めてお使いになる場合、すぐにお湯が出ない場合があります。)



①レバーを水平に上げる。

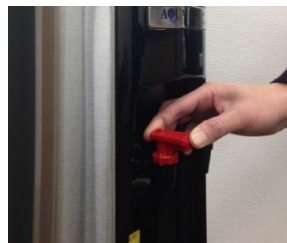


②レバーを押し込む。

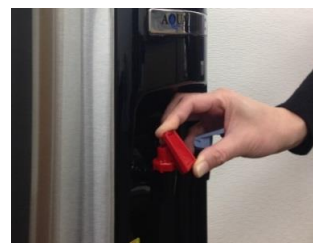

③レバーを押し込んだ状態でレバーを手前に倒すと温水が出ます。

**※ 温水のスイッチには、フェールセーフ機能がありますが
お子様のヤケドには充分注意して下さい。**

株式会社クオン 

〒592-8341大阪府堺市西区浜寺船尾町東4-66
0120-009-027 TEL:072-265-9009 FAX:072-265-9008
<http://quon-mineral.com> E-mail:info@quon-mineral.com

